SAMSUNG

GT-P7500

Bruksanvisning

Använda handboken

Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning baserade på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs det här först

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom hela handboken och alla säkerhetsanvisningar för att garantera säker och riktig användning.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmdumpar som används i denna handbok kan skilja sig från själva produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till Samsungs webbplats (*www.samsung.com*) för att se den senaste versionen av handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enheten, programvara eller operatör.
- Utformningen och layouten i den här användarhandboken bygger på Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem.
- Programmen i enheten kan fungera annorlunda från jämförbara datorprogram och kanske inte inkluderar alla funktioner som är tillgängliga på datorversionen.
- Program och funktioner kan variera på beroende på, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.

- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar korrekt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till Samsungs webbplats (*www.samsung.com*).
- Programvara, ljud, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätt som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med ikonerna som används i denna manual:

Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.

Var försiktig – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se** – sidor med relaterad information; till exempel: ► sid. 12 (motsvarar "se sidan 12").

→ **Följt av** – den ordning du måste välja alternativ eller menyer för att utföra en åtgärd; till exempel: I programlistan väljer du **Inställn.** → **Om enheten** (motsvarar **Inställn.**, följt av **Om enheten**).

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- SRS WOW HD är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD-teknik har införlivats inom ramen för licens från SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På *www.divx.com* kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till *vod.divx.com* för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

Innehåll

Montering 10

Packa upp 10
Enhetens utseende 11
Knappar 13
Sätt i SIM- eller USIM-kortet 14
Ladda batteriet 15

Komma igång 18

Sätta på eller stänga av enheten 18
Använda pekskärmen 19
Använda rörelser 21
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 22
Lära känna hemskärmen 23
Öppna program 27
Starta flera program 29
Anpassa enheten 30
Skriva text 35

Webb- och GPS-baserade tjänster 39

Internet 39
Latitud 43
Kartor 43
Play Butik 45
Navigering 46
Lokalt 46
Pulse 47
Readers Hub 48

Samsung Apps 48
YouTube 49

Kommunikation 51
Meddelandehantering 51
Google Mail 52
E-post 54
Talk 56
Messenger 57
Google+ 58
Social Hub 58

Underhållning 59
Kamera 59
Videospelare 67
Galleri 69
Fotoredigerare 71
Musikspelare 73
Music Hub 77

Personlig information 78
Kontakter 78
S Planner 81
Memo 82
Pennmemo 83

Anslutning 84
USB-anslutningar 84
Wi-Fi 86
Wi-Fi Direct 89
AllShare 90

Delning av mobilt nätverk 92
Bluetooth 94
GPS 96
VPN-anslutningar 97

Verktyg 99
Larm 99
Kalkylator 99
Nedladdningar 100
eBook 100
Mina filer 101
Polaris Office 102
Sök 104
SIM Toolkit 104
Uppgiftshanteraren 104
Världstid 105

Inställningar 106
Öppna inställningsalternativen 106
Wi-Fi 106
Bluetooth 106
Dataanvändning 106
Mer... 107
Ljud 108
Display 109
Energisparläge 109
Lagring 110
Batteri 110
Program 110
Konton och synkning 111

Platstjänster 111
Säkerhet 111
Språk och inmatning 112
Säkerhetskopiera och återställ 115
Docka 115
Datum och tid 116
Tillgänglighet 116
Rörelse 117
Utvecklaralternativ 117
Om enheten 118

Felsökning 119

Säkerhetsföreskrifter 123

Index 133

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De medföljande artiklarna är enbart utformade för enheten och är eventuellt inte kompatibla med andra enheter.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med din enhet.

Enhetens utseende

› Vy framifrån

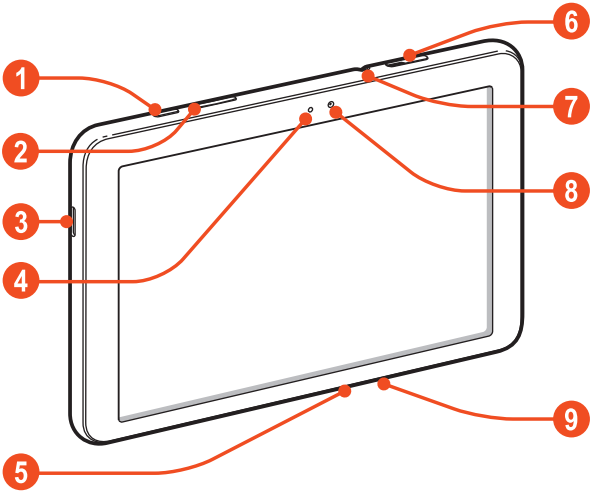

Nummer	Funktion
1	Ström-/Omstarts-/Låsknapp
2	Volymknapp
3	Högtalare
4	Ljussensor
5	Multifunktionsuttag
6	SIM-kortplats
7	Uttag för headset[1]
8	Främre kameralins
9	Mikrofon

1. Om ett headset ansluts felaktigt till enheten kan det skada headsetuttaget eller headsetet.

› Vy bakifrån

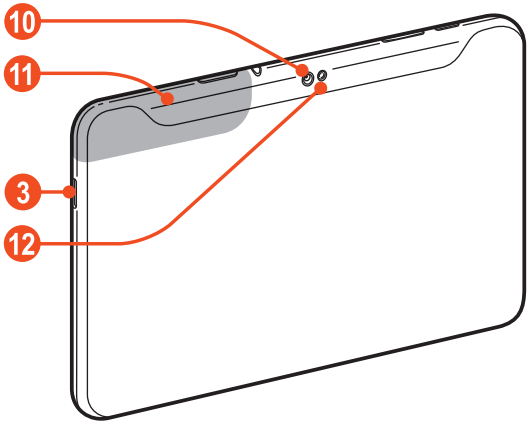

Nummer	Funktion
10	Bakre kameralins
11	Inbyggd antenn
12	Fotolampa

Knappar

Knapp		Funktion
	Ström/ Omstart[1]/ Lås	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); öppna enhetsalternativ (tryck och håll nedtryckt); starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); stäng av och lås pekskärmen eller sätt på den.
	Volym	Ställ in enhetens volym.

1. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.

Sätt i SIM- eller USIM-kortet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Öppna locket över SIM-kortsfacket.

2 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

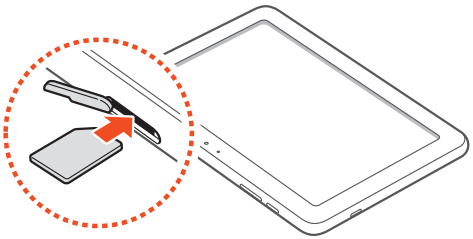

SIM-kortsfacket på enheten passar bara för standard-SIM-kort. Om du sätter i ett microSIM-kort eller ett MicroSIM-kort med ej godkänd hållare kan skador uppstå på SIM-kortsfacket på enheten.

3 Stäng locket över SIM-kortsfacket.

Ladda batteriet

Innan du använder enheten för första gången eller när batteriet inte har använts på en längre tid måste du ladda batteriet. Ladda endast batteriet med en laddare. Du kan inte ladda batteriet med USB-kabeln.

Du kan inte byta ut batteriet i enheten. Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder icke-godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet är helt urladdat kan du inte slå på enheten, även om den laddas. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Formen på USB-strömadaptern kan variera beroende på region.

1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i USB-kabelns kontakt i multifunktionsuttaget.

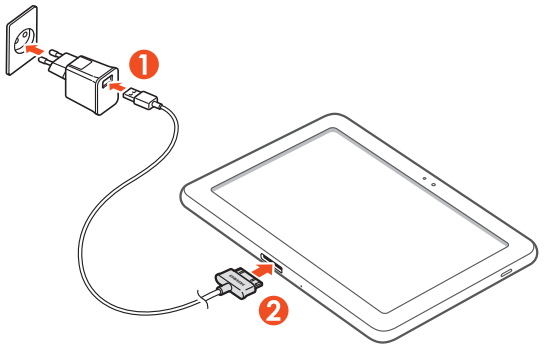

Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten eller USB-strömadaptern. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.

- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Om detta inträffar ska du koppla ur USB-kabeln från enheten.
- Enheten kan bli varm under laddning. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USB-kabeln från enheten och sedan från eluttaget för USB-strömadaptern.

Koppla bort USB-strömadaptern för att spara energi när den inte används. Du måste koppla ur USB-strömadaptern från vägguttaget för att stänga av den när den inte används eftersom den inte har någon strömbrytare. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

› Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- Aktivera energisparläge.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera autosynkning av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Komma igång

Sätta på eller stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt.

Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen. Du måste logga in på Google eller skapa ett Google-konto för att använda program som interagerar med Google-servern.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj **Stäng av** → **OK**.

- Följ alla varningar och anvisningar från behörig personal inom områden där användning av trådlösa enheter är förbjuden, såsom i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna funktioner. ► sid. 107

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna, och använd inte vassa verktyg mot pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor.
- Om du lämnar pekskärmen i pausläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på pekskärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Pekskärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

Trycka
Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.

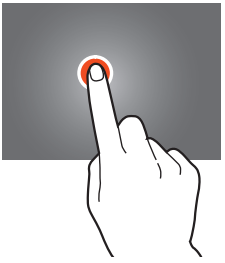

Hålla nedtryckt
Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder.

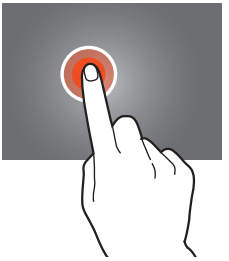

Dra
Tryck på ett objekt och flytta det till en ny plats.

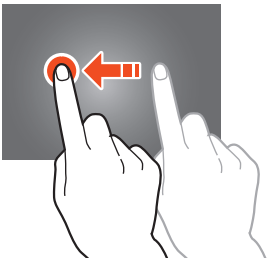

Dubbeltryck
Tryck på ett objekt snabbt två gånger i följd.

Snärta
Snabbrulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att förflytta dig genom listor eller skärmar.

Nyp
Placera två fingrar ifrån varandra och nyp sedan ihop dem.

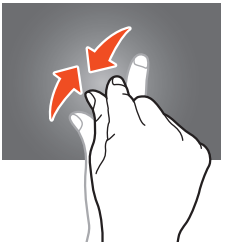

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen.
- Du kan ange hur länge enheten ska vänta innan skärmen slås av. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Använda rörelser

Med inbyggd rörelseidentifiering kan du utföra åtgärder genom att röra på enheten eller genom att göra gester med händerna.

Om du vill använda dessa funktioner måste du först aktivera funktionen för rörelseidentifiering. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Rörelse**.

Luta
Medan du håller i enheten med två händer ska du trycka på och hålla ned två punkter på skärmen och sedan luta enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut medan du visar bilder i Galleriet eller surfar bland webbplatser.

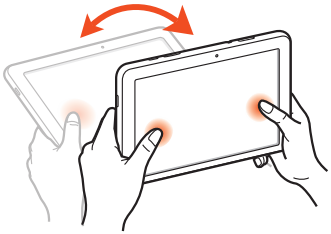

Panorera
Medan du håller ett alternativ nedtryckt drar du enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan sida på hemskärmen eller programlistan.

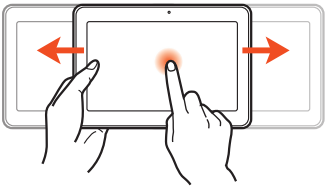

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

När du inte använder enheten under en viss tid slås pekskärmen av och den och knapparna låses automatiskt för att förhindra oavsiktlig användning. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt.

För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen, peka någonstans på skärmen och sedan dra fingret utanför den stora cirkeln.

Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 32

Lära känna hemskärmen

På hemskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Hemskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på hemskärmen.

› Systemfält

I systemfältet längst ner på skärmen kan du snabbt navigera mellan skärmar, visa systeminformation med mera.

Nummer	Funktion
1	Gå tillbaka till föregående skärm.
2	Gå tillbaka till hemskärmen.
3	Öppna listan över nyligen använda program.
4	Starta programmet som du har angett som snabbstartsgenväg. Du kan ändra den här snabbstartsgenvägen genom att välja **Inställn.** → **Display** → **Snabbstart**.
5	Öppna miniappspanelen.
6	Visa aktuell tid och enhetens status. Öppna meddelandepanelen.

› Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Ansluten till GPRS-nätverk
	Ansluten till EDGE-nätverk
	Ansluten till HSDPA-nätverk
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS-baserade tjänster används
	Ansluten till dator
	Energisparläge aktiverat
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt meddelande
	Larm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga täckningsområdet)
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

› Använda meddelandepanelen

För att öppna genvägspanelen trycker du nere till höger på skärmen. Dölj panelen genom att välja ⊠.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 86
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen. ► sid. 96
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera tyst läge. Du kan stänga av ljudet på enheten eller ställa in den på vibration i Tyst läge.
- **Skärm rotation**: Tillåt eller hindra gränssnittet från att rotera när du vrider enheten.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Meddelande**: Dölj eller visa meddelandeikoner.
- **Mobil data**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 94
- **Körläge**: Aktivera eller inaktivera körläge.
- **Synk**: Inaktivera autosynkning av program.

Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

› Flytta ett objekt på hemskärmen

Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till en ny plats.
Du kan lägga till ett objekt i en ny mapp eller flytta det till en ny panel. Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till **Skapa mapp** eller **Skapa sida**.

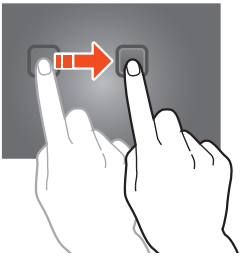

› Ta bort ett objekt från hemskärmen

Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till papperskorgen.

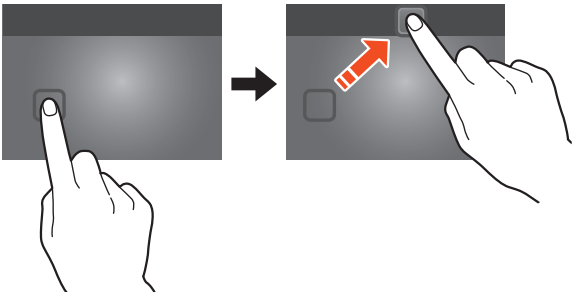

› Lägg till eller ta bort en panel från hemskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på hemskärmen för att sortera widgetar.

1. På hemskärmen kan du lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
2. Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna:
   - Om du vill ta bort en panel håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till papperskorgen.
   - Välj för att lägga till en ny panel.
   - Välj om du vill ange hemskärmens huvudpanel.
   - Om du vill ändra ordningen på panelerna håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till en ny plats.
3. Välj för att gå tillbaka till föregående skärm.

› Använd widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen.

Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

1. I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widgetpanelen.
2. Bläddra till vänster eller till höger på widgetpanelen för att hitta en widget.
3. Tryck på en widget och hålll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

Öppna program

Starta program och utnyttja funktionerna på enheten fullt ut. Du kan sortera programlistan efter egna önskemål, eller hämta program från Internet för att förbättra enhetens funktion.

1. Välj från hemskärmen för att öppna programlistan.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
   Du kan även välja en av punkterna högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
3. Välj ett program.
4. Välj för att gå tillbaka till föregående skärm. Välj för att gå tillbaka till hemskärmen.

- Du kan lägga till en programgenväg på hemskärmen genom att hålla en ikon nedtryckt i programlistan.
- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att förhindra att gränssnittet roteras väljer du **Inställn.** → **Display** → **Rotera skärm automatiskt**.

› Sortera program

Du kan ändra ordningen på programmen i programlistan eller gruppera dem i kategorier.

1. I programlistan väljer du → **Redigera**.
2. Håll en programikon nedtryckt.
3. Sortera program:
   - Dra programmet till en ny plats för att flytta det.
   - För att lägga till programmet i en ny mapp drar du det till **Skapa mapp**.
   - För att flytta programmet till en ny panel drar du det till **Skapa sida**.
   - Dra programmet till **Avinstallera** för att avinstallera det.
4. Välj **Spara**.

› Hämta ett program

1. I programlistan väljer du **Play Butik** eller **Samsung Apps**.
2. Sök efter ett program och hämta det till din enhet.

Om du vill installera program som har hämtats från andra källor måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

› Avinstallera ett program

1 I programlistan väljer du → **Avinstallera**.

2 Välj på en programikon och välj därefter **OK**.

Du kan bara avinstallera de program du har hämtat.

› Öppna program som använts nyligen

1 Välj för att öppna en lista över program som du har använt nyligen.

2 Välj ett program.

Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program. För att starta flera program väljer du medan du använder ett program. Välj sedan ett annat program du vill starta från hemskärmen.

› Hantera program

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren.

1 I programlistan väljer du **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**.

Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program.

2 Kontrollera aktiva program:

- För att växla program väljer du ett från listan.
- Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
- Stäng alla program genom att välja **Avs all**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa inställningarna efter dina egna önskemål.

› Ändra displayspråk

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Språk och inmatning** → **Språk**.
2. Välj ett språk.

› Slå på eller av knappljud

I programlistan väljer du **Inställn.** → **Ljud** → **Tryckljud**.

› Ställ in enhetens volym

1. Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Välj och dra skjutreglagen för att justera volymnivån för varje ljud.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- Tryck nertill till höger på skärmen för att öppna meddelandepanelen och välj sedan **Ljud**.
- Håll strömknappen nedtryckt och välj eller .

› Välja bakgrundsbild för hemskärmen

1 På hemskärmen trycker du på ett tomt område och håller det nedtryckt.

2 Välj **Hemskärm** → en bildmapp → en bild.

› Ändra displayteckensnitt

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Teckenstil**.

2 Välj ett teckensnitt → **Ja**.

› Justera skärmens ljusstyrka

Din enhet har en ljussensor som kan känna av den omgivande ljusnivån och justera skärmens ljusstyrka automatiskt. Du kan också ställa in skärmens ljusstyrka manuellt.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Ställ in din enhet för att justera ljustyrka automatiskt

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.

3 Välj **OK**.

Enheten ökar ljusstyrkan i ljusa omgivningar och minskar ljusstyrkan i dunkla omgivningar automatiskt.

Justera ljusstyrkan manuellt

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
2. Avmarkera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
3. Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
4. Välj **OK**.

› Lås din enhet

Du kan låsa enheten med ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord. När skärmlåset är aktiverat kräver enheten att du ska ange lösenordet varje gång du slår på den eller låser upp pekskärmen.

- Om du glömmer lösenordet ska du ta med enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa det.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställ in ett upplåsningsmönster

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
2. Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
3. Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
4. Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.
5. Slutför inställningen av reserv-PIN.

Om du glömmer bort upplåsningsmönstret kan du inaktivera skärmlåsfunktionen med en reserv-PIN.

Ställa in en upplåsnings-PIN

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
2. Ange en ny PIN-kod och välj **Fortsätt**.
3. Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställ in ett upplåsningslösenord

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten med den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. När SIM- eller USIM-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten eller öppnar program som kräver PIN-kod.

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
2. Ange PIN-koden och välj **OK**.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med SIM- eller USIM-kortet till operatören för att återställa det.

› Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten. Om du vill använda den här funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via Internet.

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
2. Välj **Logga in**.
   Skapa ett Samsung-konto genom att välja **Skapa nytt konto**.
3. Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Inlogg.**
4. Välj **Mottagare för med.varning**.
5. Ange lösenordet för ditt Samsung-konto och välj **Bekräfta**.
6. Välj mottagarfältet och lägg till mottagare:
   - Ange telefonnumren manuellt, inklusive landsnummer och symbolen +.
   - Välj telefonnummer från kontaktlistan genom att välja .
7. Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna.
8. Välj **Spara**.

Skriva text

Du kan ange text genom att tala in ord i mikrofonen eller genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet.

Textinmatningen stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

› Byt textinmatningsmetod

Välj på systemfältet och välj en textinmatningsmetod.

› Ange text med Googles röstinmatningsfunktion

1. För att lägga till inmatningsspråk för röstigenkänning, väljer du språk → **Lägg till fler språk**.
2. Tala i mikrofonen.
3. När du är klar väljer du **Klar**.

› Ange text med Samsung-knappsatsen

Ange text genom att välja alfanumeriska knappar.

Du kan även använda följande knappar:

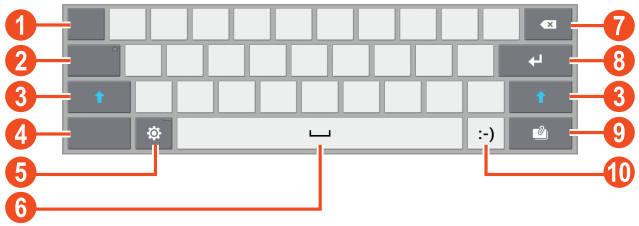

Nummer	Funktion
1	Flytta markören till nästa tabbstopp.
2	Byt till Caps lock-läge.

Nummer	Funktion
❸	Ändra skiftläge.
❹	Växla textinmatningslägen.
❺	Öppna knappsatsinställningar; ändra textinmatningsmetod (tryck och håll nedtryckt).
❻	Infoga ett blanksteg.
❼	Radera inmatningen.
❽	Börja på ny rad.
❾	Lägg till ett objekt från urklipp.
❿	Infoga en känsloikon; öppna känsloikonpanelen (tryck och håll nedtryckt).

› Ange text med Swype-knappsatsen

1 Välj första tecknet i ett ord och dra sedan fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.

2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

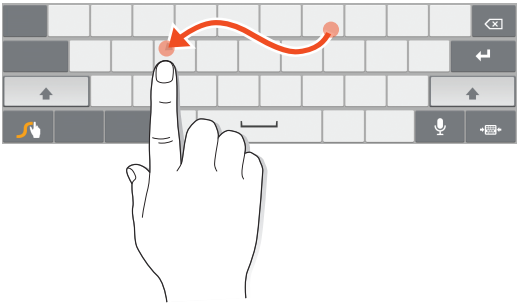

3 Lyft fingret.

4 Välj ⎵ för att infoga ett blanksteg när rätt ord identifieras av enheten. Om rätt ord inte visas av enheten väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.

5 Upprepa steg 1-4 för att slutföra texten.

- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att skriva med tecken som visas över tangenten. Håller du en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken, symboler och siffror.

Du kan även använda följande knappar:

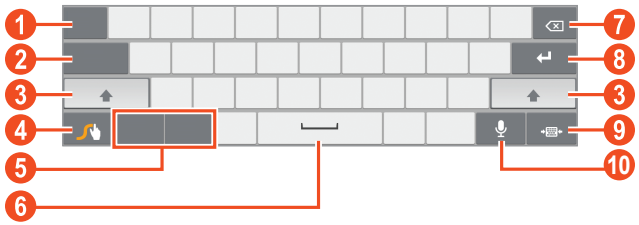

Nummer	Funktion
1	Ändra inmatningsspråk.
2	Flytta markören till nästa tabbstopp.
3	Ändra skiftläge.
4	Öppna knappsatsinställningarna (tryck och håll nedtryckt).
5	Växla textinmatningslägen.
6	Infoga ett blanksteg.
7	Radera inmatningen.
8	Börja på ny rad.
9	Minska knappsatsen.
10	Ange text med rösten.

› Kopiera och klistra in text

Från ett textfält kan du kopiera och klistra in text i ett annat program.

1. Håll ett stycke text nedtryckt.
2. Dra eller för att välja den text som ska kopieras.
3. Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att lägga till texten i urklipp.
4. I ett annat program placerar du markören där texten ska infogas.
5. Välj **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Webb- och GPS-baserade tjänster

Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på din region eller din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Bläddra på en webbsida

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och väljer sedan **Gå**.
3. Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

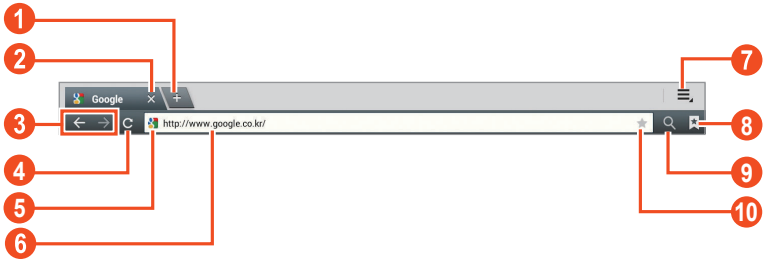

Nummer	Funktion
1	Öppna ett nytt fönster.
2	Stäng aktuellt fönster.

Nummer	Funktion
❸	Flytta bakåt eller framåt till webbsidor i historik.
❹	Ladda om aktuell webbsida. Medan enheten laddar webbsidor ändras den här ikonen till ✕.
❺	Visa information om webbsidan.
❻	Ange en webbadress eller ett nyckelord.
❼	Öppna webbläsaralternativ.
❽	Visa bokmärken, sparade sidor och den senaste Internet-historiken.
❾	Aktivera webbadressfältet.
❿	Spara den aktuella sidan som ett bokmärke.

Medan du söker på en webbsida kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- Öppna ett nytt fönster genom att välja ☰ → **Ny flik**.
- Öppna ett nytt fönster utan att spara webbläsardata genom att välja ☰ → **Ny privat flik**.
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbplatsen på hemskärmen väljer du ☰ → **Lägg till genväg på hem**.
- Skicka en webbadress till andra genom att välja ☰ → **Dela sida**.

- Sök efter text på en webbsida genom att välja → **Sök på sidan**.
- För att växla till skrivbordsvy väljer du → **Skrivbordsvy**.
- För att spara den aktuella webbsidan för att läsa den offline väljer du → **Spara för offlineläsning**. För att visa sidor efter kategori väljer du → **Sparade sidor**.
- För att visa din hämtningshistorik väljer du → **Nedladdningar**.
- För att skriva ut webbsidan via Wi-Fi eller USB väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Ändra webbläsarinställningarna genom att välja → **Inställningar**.

› Sök information med rösten

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Välj adressfältet.
3. Välj och säg ett nyckelord i enhetens mikrofon.
   Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
4. Välj ett sökresultat.

› Skapa ett bokmärke för din favoritwebbsida

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
3. Välj ★.
4. Skriv ett namn på bokmärket och välj **OK**.

För att visa dina bokmärken väljer du → **Bokmärken**. Tryck på ett bokmärke från bokmärkeslistan och håll det nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det aktuella fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna ett nytt fönster genom att välja **Öppna i ny flik**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Lägg till en genväg för bokmärket på hemskärmen genom att välja **Lägg till genväg på hem**.
- Skicka webbsidans adress till andra genom att välja **Dela länk**.
- Kopiera webbsidans adress genom att välja **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.

› Hämta en fil från Internet

När du hämtar filer eller program från Internet sparas de i telefonens internminne.

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.

Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet till din enhet.

› Visa senaste historik

1 I programlistan väljer du **Internet** → → **Tidigare**.

2 Välj en webbsida som ska öppnas.

Latitud

Lär dig hur du delar din plats med dina vänner och visar vänners platser via Google Latitude™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.

2 Välj → **Lägg till vänner** → ett alternativ.

3 Välj en vän eller ange en e-postadress och välj sedan **Lägg till vänner**.

4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.

Kartor

Lär dig hur du använder Google Maps™ karttjänst för att söka efter din plats, andra platser och få köranvisningar.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan. ► sid. 96

› Söka efter en plats

1 I programlistan väljer du **Maps**.
Kartan visar din nuvarande plats.

2 Välj **Sök i Maps**.

3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
Välj för att söka efter en plats med rösten.

4 Välj en plats som du vill visa information om.

Medan du tittar på kartan kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra.
- Om du vill visa de senaste sökresultaten väljer du **Sökresultat**.
- Visa din aktuella plats genom att välja . Välj för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
- Sök efter en plats i närheten genom att välja .
- Få väganvisningar till en angiven plats genom att välja .
- För att lägga till lager av ytterligare information till kartan eller ändra visningsläge väljer du .
- Om du vill lägga till en stjärna för platsen väljer du ballongen med platsnamnet → .

› Få väganvisningar till en angiven plats

1 I programlistan väljer du **Maps**.

2 Välj .

3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller utmärkta platser, markerar du en punkt på kartan, väljer → ett alternativ.

4 Välj en resemetod och välj sedan **Skicka**.
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutter.

5 Välj → **Rensa karta** när du är klar.

Play Butik

Din enhets funktion kan utökas genom att installera ytterligare program. Play Butik erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att köpa mobilprogram.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Hämta ett program

1 I programlistan väljer du **Play Butik**.

2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

› Avinstallera ett program

1 I programlistan väljer du **Play Butik**.

2 Välj .

3 Välj ett alternativ.

4 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Navigering

Lär du hur du får talade väganvisningar till din destination.

- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Navigation**.
2. Ange destination på följande sätt:
   - **Säg destinationen**: Ange destinationen med rösten.
   - **Skriv destination**: Ange destinationen med den virtuella knappsatsen.
   - **Kontakter**: Välj destinationen från kontaktadresserna.
   - **Stjärnmärkta platser**: Välj din destination från stjärnmärkta platser.
3. Installera programvaran och använd navigeringsfunktionerna.

Lokalt

Lär dig hur du söker efter företag och besöksmål.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Lokalt**.
2. Om du vill söka efter företag eller besöksmål nära en viss plats väljer du platsen och → **Ange en adress**.

3 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser i närheten och som är relaterade till kategorin.

4 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.

Du kan lägga till fler kategorier genom att välja → **Lägg till sökning**.

Pulse

Lär dig hur du läser nyhetsartiklar på enheten och hur du lägger till feeds för dina favoritnyhetsämnen.

› Läsa feeds

1 I programlistan väljer du **Pulse**.

2 Välj för att uppdatera feeds.

3 Bläddra upp eller ned för att välja feed-källa.

4 Bläddra åt vänster eller höger och välj en feed.

När du läser en feed kan du använda följande alternativ:

- För att lägga till en feed i din favoritlista väljer du .
- Ladda upp en feed till en social nätverksplats genom att välja eller .
- Skicka en feed till andra genom att välja .
- Återvänd till en feed-lista genom att välja .

› Hantera feed-källor

1 I programlistan väljer du **Pulse**.

2 Välj för att se nästa källista för feeds.

3 Välj eller för att lägga till eller radera en feed.

Readers Hub

Lär dig att öppna olika typer av läsmaterial.

1 I programlistan väljer du **Readers Hub**.

2 Välj en typ av läsmaterial.

3 Sök efter och öppna läsmaterial.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta ett brett utbud av program och uppdateringar för din enhet. Med fullt optimerade program från Samsung Apps blir enheten ännu smartare. Utforska användbara program som erbjuds och förbättra din upplevelse av den mobila enheten.

1 I programlistan väljer du **Samsung Apps**.

Om du startar det här programmet för första gången frågar enheten om du vill ändra region.

2 Sök efter och hämta program till enheten.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För detaljerad information, besök sidan *www.samsungapps.com* eller se broschyren för Samsung Apps.

YouTube

Lär dig hur du visar och överför videoklipp via delningstjänsten i YouTube™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Spela upp ett videoklipp

1. I programlistan väljer du **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp.
3. Välj för att visa en helskärm.
4. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

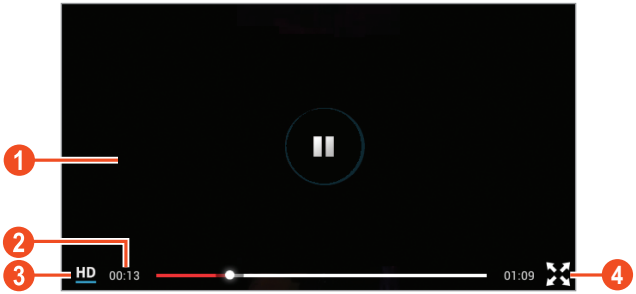

Nummer	Funktion
1	Pausa eller återuppta uppspelning.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra i reglaget.
3	Ändra uppspelningskvalitet.
4	Spela upp videoklippet på hela skärmen.

› Överföra en video

1. I programlistan väljer du **YouTube**.
2. Välj **KONTO**.
3. Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.
   Du kan också välja **Lägg till konto** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
4. Välj **ÖVERFÖR** → en video.

   Om du överför en video för första gången väljer du en nätverkstyp för att överföra videon.

5. Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Kommunikation

Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) samt visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1. I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .
2. Lägg till mottagare:
   - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
   - Välj telefonnummer från kontaktlistan genom att välja .
3. Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten. Infoga känsloikon genom att välja → **Infoga smiley**.
4. Välj för att skicka meddelandet.

› Skicka ett bildmeddelande

1. I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .
2. Lägg till mottagare:
   - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
   - Välj telefonnummer eller e-postadresser från kontaktlistan genom att välja .

När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten. Infoga känsloikon genom att välja → **Infoga smiley**.

4 Välj och bifoga en fil.

5 Välj → **Lägg till rubrik** och skriv en rubrik.

6 Välj för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller bildmeddelande

1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering**. Dina meddelanden grupperas i en meddelandetråd utifrån kontakt.

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett multimediemeddelande för att visa fler detaljer.

Google Mail

Lär dig skicka eller visa e-postmeddelanden via Google Mail™.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 I programlistan väljer du **Google Mail** → .

2 Välj mottagarfältet och ange en e-postadress.

3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.

4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.

5 Välj och bifoga en fil.

6 Välj **SKICKA** för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

1 I programlistan väljer du **Google Mail**.

2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till nästa eller föregående meddelande genom att bläddra till höger eller vänster.
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- För att lägga till meddelandet i favoritlistan väljer du .
- Visa en bilaga genom att välja **VISA**. Spara den på enheten genom att välja **SPARA**.
- Sök efter ett meddelande genom att välja .
- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Lägg till en etikett till meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja → **Markera som oläst**.
- Markera meddelandet som viktigt genom att välja → **Markera som viktigt**.

- Dölj meddelandet genom att välja → **Ignorera**. Visa dolda meddelanden genom att välja **All e-post** från etikettlistan.
- Lägg till meddelandet på spamlistan genom att välja → **Rapportera som skräppost**.
- Uppdatera meddelandet genom att välja → **Uppdatera**.
- Anpassa varje etiketts inställningar genom att välja → **Hantera etiketter**.
- Ändra e-postinställningarna genom att välja → **Inställningar**.

De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto eller enhetens riktning.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

1. I programlistan väljer du **E-post**.
2. Ange e-postadress och lösenord.
3. Välj **Nästa**. För att ange kontouppgifter manuellt väljer du **Manuell inst.**
4. Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat två eller flera konton kan du växla mellan dem. Välj ett kontonamn längst upp på skärmen och välj sedan kontot där du vill hämta meddelanden.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 I programlistan väljer du **E-post** → .

2 Lägg till mottagare:

- Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj e-postadresser från kontaktlistan genom att välja .

3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.

4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.

5 Välj och bifoga en fil.

6 Välj för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

1 I programlistan väljer du **E-post**.

2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Sök efter ett meddelande genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja → **Markera som oläst**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att välja → **Flytta**.

- Spara meddelandet på enheten genom att välja → **Spara e-post**. Meddelandet sparas i **Mina filer** → **Saved Email**.
- För att ändra färgen på teckensnittet i meddelanden väljer du → **Teckenfärg**.
- För att ändra bakgrundsfärgen för meddelanden väljer du → **Bakgrundsfärg**.
- För att skriva ut meddelandet via Wi-Fi eller USB väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Ändra e-postinställningarna genom att välja → **Inställningar**.
- För att spara en bilaga på din enhet väljer du bilagefliken → .

De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto eller enhetens riktning.

Talk

Lär sig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med Google Talk™-snabbmeddelandetjänst.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ange status

1. I programlistan väljer du **Talk**.
2. Välj ett Google-konto.
3. Anpassa status, bild och meddelande.

› Lägga till en kontakt i kompislistan

1 I programlistan väljer du **Talk** → .

2 Skriv en e-postadress till en vän och välj **KLAR**.
När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Starta en konversation

1 I programlistan väljer du **Talk**.

2 Välj en kontakt i kompislistan.
Konversationsskärmen öppnas.

3 Ange och skicka meddelandet.
- För att lägga till fler kontakter till konversationen väljer du → **Lägg till i chatt**.
- Välj för att använda videochatt.
- Välj för att använda röstchatt.

4 Välj → **Avsluta chatt** för att avsluta konversationen.

Messenger

Lär dig skicka och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med Google Talk+-snabbmeddelandetjänst.

1 I programlistan väljer du **Messenger**.

Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Ange och skicka meddelandet.

Google+

Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att skicka och ta emot snabbmeddelanden och ladda upp din foton.

1 I programlistan väljer du **Google+**.

Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

Social Hub

Social Hub gör det möjligt för dig att öppna alla typer av meddelanden från en plats. Du kan visa och svara på meddelanden utan att öppna andra program och enkelt byta sociala konton. Gå till *socialhub.samsungapps.com* om du vill veta mer.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Social Hub**.

2 Välj en meddelandetyp.

3 Visa eller svara på meddelanden direkt i Social Hub.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta och visa foton och videoklipp.

- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera på grund av motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta en bild

1. I programlistan väljer du **Kamera**.
2. Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

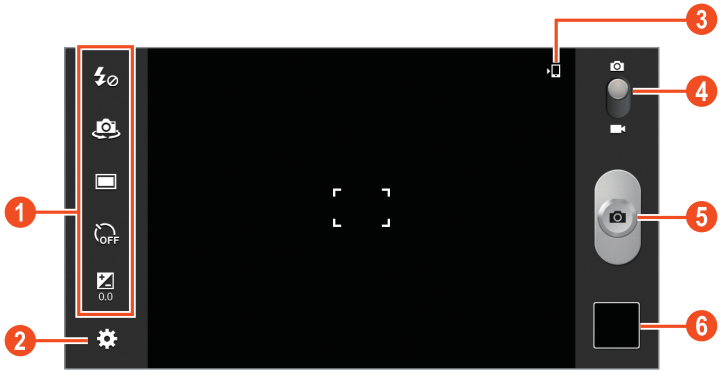

Nummer	Funktion
1	Använd genvägar för kamera. • : Ändra inställning för blixten; Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs. • : Växla till den främre kameran och ta ett foto av dig själv. • : Ändra fotoläge. ► sid. 61 • : Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas. • : Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 66
2	Ändra kamerainställningarna.
3	Visa platsen för lagring.
4	Växla till videokameran.
5	Ta en bild.
6	Visa bilder du har tagit.

3 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

4 Välj när du vill ta ett foto.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit ett foto väljer du bildvisaren för att visa det.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.

- För att visa fotot på en DLNA-certifierad enhet väljer du .
- Om du vill skicka fotot till andra eller dela det väljer du .
- Radera bilden genom att välja .
- Välj för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- För att lägga till fotot i urklipp väljer du → **Kopiera till Urklipp**.
- Beskär ett område från en bild genom att välja → **Beskär**.
- Vrid ett foto moturs genom att välja → **Rotera moturs**.
- Vrid ett foto medurs genom att välja → **Rotera medurs**.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du → **Ange bild som**.
- För att skriva ut fotot via Wi-Fi eller USB väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja → **Redigera**. ► sid. 71
- Välj → **Rörelse** för att använda rörelseidentifiering.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du → **Byt namn**.
- Visa fotodetaljer genom att välja → **Detaljer**.

› Ändra fotograferingsläge

Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen. Ändra fotograferingsläge genom att välja → **Fotoläge** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Leendeavkänning	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
Panorama	Ta panoramabilder.

Alternativ	Funktion
Action-bild	Ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

› Anpassa kamerans inställningar

Välj ⚙ för att öppna följande alternativ innan du tar ett foto:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Växla till den främre kameran om du vill ta ett foto av dig själv.
Fotolampa	Ändra inställning för blixten. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
Fotoläge	Byt fotoläge. ► sid. 61
Scenläge	Byt fotoprogram.
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Fokusläge	Välj ett fokusläge. Du kan ta närbilder eller ställa in kameran på att fokusera på motivet automatiskt.

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Upplösning	Välj ett upplösningsalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Synlighet utomhus	Ställ in för att öka kontrasten på bildskärmen i klart solljus.
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
GPS-tagg	Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton. • För att förbättra GPS-mottagningen bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder. • Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
Nollställ	Återställ kamerainställningarna.

› Spela in en video

1 I programlistan väljer du **Kamera**.

2 Dra skjutreglaget för att växla till videokameran.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

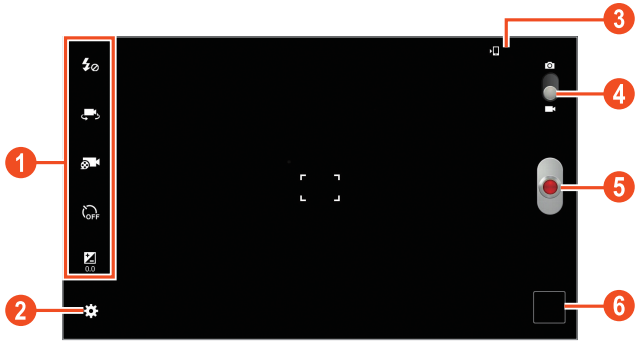

Nummer	Funktion
1	Använd genvägar för videokamera. • : Ändra inställning för blixten. • : Växla till den främre kameran för att spela in ett videoklipp med dig själv. • : Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett meddelande eller spara normalt). • : Välj längden på tidsfördröjningen innan videon spelas in. • : Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 66
2	Ändra inställningar för videokameran.
3	Visa platsen för lagring.
4	Växla till kameran.
5	Spela in ett videoklipp.
6	Visa videoklipp du har spelat in

4 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen. Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.

När du har spelat in ett videoklipp väljer du bildvisaren för att visa det.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Spela upp en video genom att välja .
- För att spela upp videoklippet på en DLNA-certifierad enhet väljer du .
- Om du vill skicka videon till andra eller dela den väljer du .
- Radera videoklippet genom att välja .
- Välj för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du → **Byt namn**.
- Visa videodetaljer genom att välja → **Detaljer**.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Välj för att välja bland följande alternativ innan du spelar in ett videoklipp:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självinspelning	Växla till den främre kameran för att spela in ett videoklipp med dig själv.
Fotolampa	Ändra inställning för blixten.
Inspelningsläge	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett meddelande eller spara normalt).

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan videokameran börjar spela in ett videoklipp.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Upplösning	Välj ett upplösningsalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Synlighet utomhus	Ställ in för att öka kontrasten på bildskärmen i klart solljus.
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Nollställ	Återställ videokamerainställningarna.

› Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

1. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på genvägsområdet och håller det nedtryckt eller väljer ⚙ → **Redigera genvägar**.
2. Tryck på en ikon från alternativlistan och håll den nedtryckt och dra den till genvägsområdet.

   Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på en ikon och hålla den nedtryckt och dra den till alternativlistan.
3. Tryck på skärmen för att gå tillbaka till förhandsgranskningsskärmen.

Videospelare

Lär dig hur du använder videospelaren.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Spela upp ett videoklipp

1. I programlistan väljer du **Videospelare**.
2. Välj ett videoklipp.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

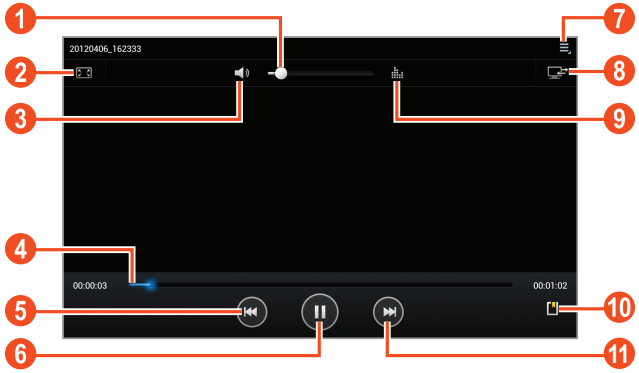

Nummer	Funktion
1	Ställ in volymen.
2	Ändra videoskärmens bildförhållande.
3	Stäng av ljudet.

Nummer	Funktion
❹	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på reglaget.
❺	Starta om uppspelningen; hoppa till föregående fil (tryck inom 2 sekunder); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
❻	Pausa uppspelningen; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
❼	Öppna alternativen för videospelaren.
❽	Spela upp videoklippet på en DLNA-certifierad enhet.
❾	Välj en ljudeffekt.
❿	Infoga ett bokmärke.
⓫	Hoppa till nästa fil; sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

Välj ☰ för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- Välj **Dela via** för att skicka videoklippet till andra.
- För att beskära ett segment av videon väljer du **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- För att visa dina bokmärken väljer du **Bokmärken**. Det här alternativet visas om du har infogat ett bokmärke under uppspelning.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.
- Visa videoinformation genom att välja **Detaljer**.

› Ändra videospelarens inställningar

1 Under uppspelning väljer du → **Inställningar**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Uppspelningshastighet	Ändra uppspelningshastigheten.
Textning	Ändra inställningarna för den aktuella undertextningsfilen. Om videon saknar länkade undertexter ska du välja **Select subtitles** för att öppna en undertextningsfil.
Spela nästa auto.	Ställ in videospelaren på att spela upp nästa fil automatiskt.
Färgton	Välj en färgton.
Synlighet utomhus	Ställ in för att öka kontrasten på skärmen i klart solljus.

Galleri

Lär dig hur du visar foton och spelar upp videoklipp som sparats på enheten.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa en bild

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → en bild.

Medan du tittar på bilden kan du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att visa bilden på en DLNA-certifierad enhet väljer du .
- Om du vill skicka bilden till andra eller dela den väljer du .
- Radera bilden genom att välja .
- Välj för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- För att lägga till bilden i urklipp väljer du → **Kopiera till Urklipp**.
- Beskär ett område från en bild genom att välja → **Beskär**.
- Vrid ett foto moturs genom att välja → **Rotera moturs**.
- Vrid ett foto medurs genom att välja → **Rotera medurs**.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du → **Ange bild som**.
- För att skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB väljer du → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja → **Redigera**. ► sid. 71
- Välj → **Rörelse** för att använda rörelseidentifiering.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du → **Byt namn**.
- Visa bildinformation genom att välja → **Detaljer**.

Tillgängliga alternativ kan variera på grund av vald mapp.

› Spela upp ett videoklipp

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → ett videoklipp (indikeras med -ikonen).

3 Välj för att starta uppspelning.

4 Styr uppspelningen med knapparna. ► sid. 67

Välj för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- Välj **Dela via** för att skicka videoklippet till andra.
- För att beskära ett segment av videon väljer du **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- För att visa dina bokmärken väljer du **Bokmärken**. Det här alternativet visas om du har infogat ett bokmärke under uppspelning.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.
- Visa videoinformation genom att välja **Detaljer**.

Fotoredigerare

Du kan redigera bilder och använda olika effekter.

1 I programlistan väljer du **Fotoredigerare**.

2 Välj en bild eller välj **Välj bild** → en mapp → en bild.
För att ta ett nytt foto väljer du **Ta foto**.

3 Välj **Markering** → **OK**.

4 Rita en ram runt det område du vill välja och välj sedan **Klar**.
- För att ändra typen av valverktyg väljer du **Markering**.
- För att redigera urvalsramen väljer du , eller . Om du väljer **Magnetisk** eller **Pens.** kan du ändra ramstorleken genom att välja **Markeringsstorlek**.
- För att skifta valet väljer du **Omvänt**.

5 Redigera bilden med följande verktyg:

Verktyg	Funktion
Rotera	Rotera eller vänd bilden.
Ändra storlek	Ändra storleken på bilden genom att dra i rektangeln eller genom att välja **100%** → ett alternativ.
Beskär	Beskär bilden genom att flytta och dra rektangeln.
Färg	Använd en färgeffekt.
Effekt	Använd en filtereffekt.
Verktyg	Använd ytterligare alternativ.
	Ångra din senaste åtgärd.
	Gör om din senaste åtgärd.

6 När du är klar väljer du .

7 Skriv ett namn på bilden och välj **OK**.

Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du på väg någonstans.

- Vissa filformat stöds inte på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten:

- Hämta från Internet. ► sid. 39
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 84
- Hämta från en dator med Windows Media Player. ► sid. 85
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 95

› Spela musik

1. I programlistan väljer du **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Välj albumbild för att öppna musikspelarskärmen.

4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Ställ in volymen.
2	Ange filen som din favoritlåt.
3	Stäng av ljudet.
4	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på reglaget.
5	Aktivera läget blanda.
6	Starta om uppspelningen; hoppa till föregående fil (tryck inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
7	Pausa Uppspelningen; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
8	Visa musikinformation.
9	Öppna spellistan.
10	Öppna musikalternativ.

Nummer	Funktion
⓫	Spela upp musikfilen på en DLNA-certifierad enhet.
⓬	Välj en ljudeffekt.
⓭	Ändra upprepningsläge.
⓮	Hoppa till nästa fil; sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

- Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. På hemskärmen håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.
- Tekniken SRS CS Headphone™ ger 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor för innehåll över flera kanaler, till exempel dvd-filmer.

Välj för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- Välj **Lägg till i spellista** för att lägga till musikfilen i en spellista.
- För att lyssna på musik via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- Välj **Dela via** för att skicka musikfilen till andra.
- Om du vill ange musikfilen som din alarmsignal väljer du **Använd som alarmsignal**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för musikspelaren.

› Skapa en spellista

1. I programlistan väljer du **Musikspelare**.
2. Välj → **Ny spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **OK**.
4. Välj en musikkategori och välj bredvid filerna för att ta med dem.
5. Välj **Klar**.

› Ändra musikspelarens inställningar

1. I programlistan väljer du **Musikspelare**.
2. Välj → **Inställningar**.
3. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Avancerat → SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Avancerat → Uppspelningshast.	Ändra uppspelningshastigheten.
Avancerat → Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning.
Avancerat → Musik auto av	Ange att musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tid.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas i musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till musikfiler i önskelistan och spela upp dem.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Music Hub**.

2 Sök efter, förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Välj en minnesplats.
3. Ange information om kontakten.
4. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
3. Välj ett kontaktnamn.

Använd följande alternativ i kontaktvyn:

- Välj för att skicka ett e-postmeddelande.
- Välj ★ för att ange ett favoritnummer.
- För att redigera kontaktinformationen välj .

› Skapa ett visitkort

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2 Välj namnet längst upp på kontaktlistan.
3 Välj .
4 Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort till andra genom att välja → **Import/Export** → **Skicka visitkort via**.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka ett meddelande till hela gruppen.

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Grupper** → .
2 Ange ett namn och anpassa inställningarna för gruppen.
3 Lägg till medlemmar i gruppen.
4 Välj **Spara**.

› Kopiera en kontakt

Kopiera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till enheten

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2 Välj → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
3 Välj en minnesplats.
4 Välj de kontakter som ska kopieras och välj sedan **Klar**.

Kopiera kontakter från enheten till SIM- eller USIM-kortet

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Välj → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
3. Välj de kontakter som ska kopieras och välj sedan **Klar** → **OK**.

› Importera eller exportera en kontakt

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från enhetens USB-enhet.

Importera kontaktfiler

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Välj → **Import/Export** → **Importera från USB-lagring**.
3. Välj en minnesplats.
4. Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj sedan **OK**.
5. Välj de kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Exportera kontakter

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Välj → **Import/Export** → **Exportera till USB-lagring**.
3. Välj **OK** för att bekräfta.

S Planner

Enheten innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig organisera scheman och uppgifter på ett bekvämare och effektivare sätt. Lär dig skapa och hantera händelser och uppgifter och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse eller uppgift

1. I programlistan väljer du **S Planner**.
2. Välj +.
3. Välj en händelsetyp högst upp på skärmen.
4. Ange information om händelsen och välj **Spara**.

› Ändra visningsläge

1. I programlistan väljer du **S Planner**.
2. Välj ett visningsläge.
   - **År**: Alla månader under året
   - **Månad**: En hel månad i en vy
   - **Vecka**: Timblock för dagarna i en hel vecka
   - **Dag**: Timblock under en hel dag
   - **Lista**: En lista över händelser och semestrar som har planerats för en viss period
   - **Uppgift**: En lista över uppgifter

Du kan även ändra visningsläge genom att sätta två fingrar på skärmen och föra dem ifrån eller emot varandra.

› Visa en händelse eller uppgift

1 I programlistan väljer du **S Planner**.

2 Välj ett datum i kalendern.
- För att gå till en specifik dag väljer du → **Gå till** och anger datum.
- För att gå till dagens datum väljer du **Idag**.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.

Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja → **Dela via**.

› Skapa larm för en händelse eller uppgift

Om du ställer in en påminnelse för en kalenderhändelse eller uppgift hörs ett alarm vid en viss tidpunkt.

1 För att öppna meddelandepanelen trycker du nere till höger på skärmen.

2 Välj händelsemeddelandet.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.

Om du vill använda snooze-funktion för händelsealarmet väljer du **Snooza**.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

1 I programlistan väljer du **Memo**.

2 Välj .

3 Skriv din memotext och välj **Klar**.

› Visa memo

1 I programlistan väljer du **Memo**.

2 Välj ett memo som du vill se information om.

Medan du tittar på memot kan du använda följande alternativ:

- Tryck på skärmen för att redigera memot.
- Radera ett memo genom att välja ◀ → 🗑.
- För att ändra bakgrundsfärgen väljer du ◀ → 🎨.
- För att skydda memot från att raderas av misstag väljer du ◀ → 🔒.
- För att skriva ut memot via Wi-Fi eller USB väljer du ◀ → 🖶. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Skicka memot till andra genom att välja ◀ → <.

Pennmemo

Lär dig skapa handskrivna memon.

1 Välj **Pennmemo** i programlistan.

2 Välj ✎.

3 Skapa ett handskrivet memo med följande verktyg:

Verktyg	Funktion
T	Skriv text.
✎	Skriv eller rita på skärmen.
◢	Radera pennmärken.
🎨	Ändra verktygsinställningarna.
↶	Ångra din senaste åtgärd.
↷	Gör om din senaste åtgärd.

4 När du är klar väljer du **Klar**.

Anslutning

USB-anslutningar

Lär dig hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel.

Koppla inte ur USB-kabeln från datorn när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det leda till dataförlust eller skada på enheten.

För bästa resultat, anslut USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av ett USB-nav.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.

Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
   Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2. Överför filer mellan enheten och datorn.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Anslut till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

› Anslut som medieenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och komma åt mediefiler som är lagrade på enheten.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Tryck i det nedre högra hörnet på skärmen för att öppna meddelandepanelen.
3. Välj **Ansluten som en extern lagringsenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
4. Överför filer mellan enheten och datorn.

› Ansluta som en kameraenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en kamera och öppna filer på enheten.

Använd det här USB-anslutningsläget när datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller om drivrutinen för USB-enheten inte har installerats på datorn.

1. Ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Tryck nere till höger på systemfältet för att öppna meddelandepanelen.
3. Välj **Ansluten som en extern lagringsenhet** → **Kamera (PTP)**.
4. Överför filer mellan enheten och datorn.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med IEEE 802.11-standarderna.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

I programlistan väljer du **Inställn.** och drar sedan reglaget för **Wi-Fi** åt höger.

Wi-Fi-funktionen som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
   Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.
2. Välj en åtkomstpunkt.
3. Ange lösenordet till åtkomstpunkten och välj **Anslut** (om det behövs).

› Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Lägg till nätverk**.
2. Ange SSID för åtkomstpunkten och välj säkerhetstyp.
3. Ange säkerhetsinställningar enligt den säkerhetstyp du har valt och välj sedan **Spara**.

› Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med skyddad installation (WPS)

Du kan ansluta till en säker åtkomstpunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN. För att använda den här metoden måste din trådlösa åtkomstpunkt ha en WPS-knapp.

Ansluta med en WPS-knapp

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj en åtkomstpunkt som är markerad som skyddat nätverk och välj sedan **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj snabbmenyn **WPS**.
4. Välj **Tryckknapp** → **Anslut**.
5. Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta med en WPS-PIN

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj en åtkomstpunkt som är markerad som skyddat nätverk och välj sedan **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj snabbmenyn **WPS**.
4. Välj **PIN-kod från åtkomstpunkt** för att ange en WPS-pinkod från åtkomstpunkten eller välj **PIN-kod från den här enheten** för att använda en WPS-pinkod från enheten.
5. Välj **Anslut**.

6 På åtkomstpunkten trycker du på WPS-knappen eller anger pinkoden för enheten.

› Ställ in fasta IP-inställningar

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.

2 Välj en åtkomstpunkt → **Visa avancerade alternativ**.

3 Välj snabbmenyn **IP-inställningar**.

4 Välj **Statisk**.

5 Ändra IP-inställningarna.

6 Välj **Anslut**.

› Anpassa Wi-Fi-inställningar

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avancerat**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Nätverksmeddelande	Ange att du ska meddelas när en öppen Wi-Fi-åtkomstpunkt är tillgänglig.
Behåll Wi-Fi i viloläge	Ange om du ska behålla Wi-Fi-funktionen aktiv i viloläge eller inte.
MAC-adress	Visa MAC-adress.
IP-adress	Visa IP-adress.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt.

› Ansluta enheten till en annan enhet

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Dra reglaget **Wi-Fi Direct** åt höger.
3. Välj **OK** (om det behövs).
4. Välj **Skana**.
5. Välj en enhet.
   När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

› Skicka data via Wi-Fi

1. Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
2. Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.

   Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3. Sök efter och välj en annan enhet.

› Ta emot data via Wi-Fi

Om du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-certifierade enheter hemma via Wi-Fi.

- Vissa filer kanske inte kan spelas upp på vissa DLNA-certifierade enheter.
- Delning av mediafiler kanske buffras beroende på nätverksanslutningen.

› Spela upp filer på en annan enhet

1. I programlistan väljer du **AllShare**.
2. Välj **Min enhet**.
3. Välj en mediekategori → en fil.
4. Välj en spelare.
   Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
5. Kontrollera uppspelningen med knapparna på enheten.

› Spela upp en fil från en annan enhet på din enhet

1. I programlistan väljer du **AllShare**.
2. Välj en enhet som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori → en fil.
4. Kontrollera uppspelningen med knapparna på enheten.

› Spela upp en fil från en enhet på en annan enhet

1. I programlistan väljer du **AllShare**.
2. Välj en enhet som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori → en fil.
4. Välj .
5. Välj en spelare.
   Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
6. Kontrollera uppspelningen med knapparna på enheten.

› Anpassa inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-certifierade enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

1. I programlistan väljer du **AllShare** → .
2. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett mediaservernamn för enheten.
Dela media	Ställ in för att dela videoklipp, bilder eller musik med andra enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.
Överför från andra enheter	Ange för att acceptera överföringar från andra enheter.

Delning av mobilt nätverk

Lär dig dela enhetens mobila nätverksanslutning med andra enheter.

› Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

Lär dig använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.

2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** för att aktivera mobil nätverksdelning via Wi-Fi.

3 Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna och använda enheten som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Redigera det enhetsnamn som visas för andra enheter.
Säkerhet	Välj en säkerhetstyp.
Lösenord	Ange ett lösenord för att förhindra ej godkänd åtkomst till ditt mobila nätverk. Det här alternativet är bara tillgängligt när du anger säkerhetsalternativet.

4 Välj **Spara**.

5 Hitta din enhets namn på en annan enhet och anslut till ditt mobila nätverk.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

Lär dig använda enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
3. Välj **USB-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via USB.
   Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden kan variera beroende på datorns operativsystem.

› Dela enhetens mobila nätverk via Bluetooth

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
2. Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via Bluetooth.
3. Sök efter och para ihop med din enhet från en annan enhet.
   Se till att du har aktiverat Bluetooth och synlighetsinställningen.

Bluetooth

Lär dig hur du utbyter data- eller mediefiler med andra enheter via Bluetooth.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen i olagliga syften (exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning av kommunikation i kommersiella syften). Samsung kan inte hållas ansvarig för följder av illegal användning av Bluetooth-funktionen.

› Aktivera Bluetooth-funktionen

I programlistan väljer du **Inställn.** och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

› Söka efter och para ihop med en annan enhet

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter**.
2. Välj en enhet.

3 Välj **OK** för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**.

När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen eller anger samma PIN-kod är hopparningen klar. Om hopparningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth-funktionen.

Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Söka efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** och därefter markerar du rutan bredvid din enhet.

För att välja hur länge din enhet ska vara synlig väljer du ▤ → **Synlig timeout**.

2 Välj **OK** när du ombeds göra det, för att matcha Bluetooth-PIN eller ange Bluetooth- PIN och välj **OK** (vid behov).

3 Tryck på **Accept.** för att bekräfta att du vill ta emot data.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster och använder ytterligare GPS-funktioner.

För att få bättre GPS-signaler ska du undvika att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.

Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Platstjänster**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobilnätverk för att hitta din plats. Ytterligare kostander kan tillkomma för användning av mobilnätverk.

Alternativ	Funktion
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

VPN-anslutningar

Lär dig hur du skapar virtuella privata nätverk (VPN) och anslut till dem på ett säkert sätt via Internet.

- Enheten är redan klar för konfigurering med Internet-åtkomst. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du är osäker på vilken information som ska anges kan du fråga din VPN-administratör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionen för skärmlås.

› Ställa in en VPN-profil

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Mer...** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange IP-adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ange ett hemligt L2TP-lösenord.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.

Alternativ	Funktion
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad säkerhetsnyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
PPP-kryptering (MPPE)	Ställ in för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in för att ändra avancerade nätverksinställningar.

Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk.

3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

Verktyg

Larm

Lär dig ställa in och kontrollera alarm för viktiga händelser.

› Ställa in ett alarm

1. I programlistan väljer du **Larm**.
2. Välj +.
3. Ställa in larmdetaljer.
4. När du är klar väljer du **Klar**.

För att inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill larmet. Radera alarmet genom att välja .

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet väljer du och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.
- För att tysta alarmet under snoozeperioden väljer du och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

Kalkylator

Lär dig göra uträkningar med enheten.

› Gör en uträkning

1. I programlistan väljer du **Kalkylator**.
2. Använd knapparna på skärmen för att utföra de grundläggande beräkningarna.

› Visa beräkningshistorik

1. I programlistan väljer du **Kalkylator**.
2. Gör en uträkning.
3. Välj för att stänga kalkylatorns knappsats.
   Beräkningshistoriken visas.

Nedladdningar

Så här hanterar du loggar för filer som du har hämtat från Internet och via e-post.

1. I programlistan väljer du **Nedladdningar**.
2. Välj en nedladdningskategori.
3. Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.
   Markera kryssrutan och välj sedan för att radera en logg.

eBook

Öppna och läs bokfiler på enheten. Du kan även söka efter och hämta bokfiler från en online-bokhandel. I programlistan väljer du **eBook**.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Om du inte har använt det här programmet tidigare måste du hämta det från Samsung Apps och installera det på enheten.

Mina filer

Lär dig hur du öppnar olika typer av filer som sparats på enheten.

› Filformat som stöds

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
Musik	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Ljud	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy
Övrigt	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Vissa filformat stöds inte på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.

› Visa en fil

1. I programlistan väljer du **Mina filer**.
2. Välj en mapp.
   - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
   - Om du vill återgå till menyläget väljer du .
3. Välj en fil.

Använd följande alternativ i mapplistan:

- Sök efter filer som sparats på din enhet genom att välja .
- Välj för att visa filerna i miniatyrbildsvyn.
- För att skapa mappar för hantering av filer väljer du .
- Ändra filhanteringsinställningarna genom att välja → **Inställningar**.
- För att sortera filer eller mappar väljer du **Namn**-listmenyn och väljer ett alternativ.
- Markera kryssrutan och välj sedan för att skicka en fil till andra.
- För att kopiera eller flytta filer eller mappar till en annan filmapp markerar du kryssrutorna och väljer eller .
- För att radera filer eller mappar markerar du kryssrutorna och väljer .
- För att ändra namn på en fil eller mapp markerar du kryssrutan och väljer → **Byt namn**.
- För att visa information om filer eller mappar markerar du kryssrutan och väljer → **Detaljer**.

Polaris Office

Lär dig skapa och visa dokument med enheten.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Skapa ett dokument

1 I programlistan väljer du **Polaris Office**.

Om du startar det här programmet för första gången ska du välja mellan att registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen.

2 Välj **Ny fil** → en dokumenttyp.

3 Skapa dokumentet.

4 När du är klar väljer du .

5 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats för att spara dokumentet och välj sedan **Spara**.

› Öppna ett dokument

1 I programlistan väljer du **Polaris Office**.

2 Välj **Local Storage** → en dokumentfil.
För att öppna en nyligen använd fil väljer du en fil under **Senaste filer**.

3 Visa dokumentet.

Använd följande alternativ i dokumentvyn:

- Välj om du vill redigera dokumentet.
- Välj för att starta ett bildspel i ett PowerPoint-dokument. Tryck på skärmen för att gå till nästa bild. Välj för att avsluta bildspelet.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Du kan även välja → ett alternativ.
- Sök efter text genom att välja .
- Använd ytterligare alternativ med dokumentet genom att välja .

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttypen.

› Hantera dokument online

1 I programlistan väljer du **Polaris Office**.

2 Välj **Lägg till konto**.

3 Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **OK**.

4 Välj **Web Storage** → ett molnkonto.

5 Visa och hantera dina dokument på servern.

Sök

Lär dig hur du söker efter data på enheten eller information på Internet.

1 I programlistan väljer du **Sök**.

2 Ange ett nyckelord och välj .
Sök efter data med rösten genom att välja och säga ett nyckelord i enhetens mikrofon.

3 Välj ett sökresultat.

SIM Toolkit

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Det här programmet kan ha ett annat namn på grund av SIM- eller USIM-kortet. I programlistan väljer du **SIM Toolkit**.

Uppgiftshanteraren

Med uppgiftshanteraren kan du visa öppna program och minnesinformation.

1 I programlistan väljer du **Uppgiftshanteraren**.

2 Använd följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Aktiva program	Visa öppna program.

Alternativ	Funktion
Hämtat	Visa mängden totalt minne som används av program som är installerade på enheten.
RAM-hanterare	Visa och rensa enhetens RAM-minne.
Lagring	Visa använt och tillgängligt minne på enheten.
Hjälp	Visa information om att använda uppgiftshanteraren.

Världstid

Lär dig visa tiden på en annan plats.

1. I programlistan väljer du **Världstid** → +.
2. Skriv namnet på en stad eller välj en från jordklotet.
3. Välj +.

Ställ in sommartid för klockan genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

Inställningar

Öppna inställningsalternativen

1 I programlistan väljer du **Inställn.**

2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och få åtkomst till Internet eller andra nätverksenheter.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll reda på din dataanvändning.

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data**: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning**: Ändra inställningar för begränsningscykeln.

Välj för att använda fler alternativ.

- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Ställ in för att visa din dataanvändning via Wi-Fi.

Mer...

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Kies via Wi-Fi

Ansluta enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

› VPN

Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-Internetdelning**: Använd enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.
- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Ange för att använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
- **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot**: Ändra nätverksinställningarna för din åtkomstpunkt eller hotspot.
- **Bluetooth-Internetdelning**: Aktivera funktionen för Bluetooth-internetdelning för att dela ditt mobila nätverk med datorer via Bluetooth.
- **Hjälp**: Visa information om användning av delningsfunktionerna.

› Wi-Fi Direct

Aktivera funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt.

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata**: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Välj ett åtkomstpunktsnamn (APN) för mobila nätverk. Du kan lägga till eller redigera APN. För att återställa dina APN-inställningar till fabriksstandard och väljer → **Återst t stand.**
- **Nätläge**: Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**:
  - **Sök efter nätverk**: Sök efter och välj ett nätverk.
  - **Välj automatiskt**: Ställ in enheten på att välja första tillgängliga nätverk.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Ändra volymen för olika ljud på enheten.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Standardmeddelanden**: Välj en ringsignal som uppmärksammar dig på händelser.
- **Ljud och vibration**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en rington för olika händelser.
- **Tryckljud**: Ställ in enheten så att den avger en signal när du väljer ett program eller alternativ.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrera vid skärmtryckning**: Ställ in enheten på att vibrera när du väljer , , eller .

Display

Ändra inställningarna för att kontrollera hur display och bakgrundsbelysning ska visas på enheten.

- **Bakgrund för hemskärmen**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Bakgrund för låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för den låsta skärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
- **Ljusstyrka**: Justera skärmens ljusstyrka.
- **Skärmläge**: Välj ett skärmläge.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Snabbstart**: Välj ett program som ska startas med snabbstartsgenvägen. Genvägsikonen ändras i enlighet med programmet du anger.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek för att skapa eller visa objekt i program.
- **Autojustera skärmstyrka**: Ställ in för att spara styrka genom att justera skärmens ljusstyrka.
- **Horisontell kalibrering**: Kalibrera accelerometern så att enhetens vågräta axel anpassas bättre för rörelseidentifiering.

Energisparläge

Ändra inställningarna för energisparläget.

- **Anpassat energisparläge**: Ställ in för att aktivera energisparläget i enlighet med dina anpassade inställningar.

- **Anpassade inställningar för energisparläge**:
  - **Energisparläge strt. vid**: Välj en effektnivå då enheten ska växla till energisparläge automatiskt.
  - **Stäng av Wi-Fi**: Inaktivera Wi-Fi-funktionen när enheten inte är ansluten med en Wi-Fi-åtkomstpunkt.
  - **Stäng av Bluetooth**: Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av GPS**: Inaktivera GPS-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av synkronisering**: Inaktivera automatisk synkronidering när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
  - **Ljusstyrka**: Ställ in för att justera ljusstyrkan i energisparläge.
  - **Ljusstyrka**: Justera ljusstyrkan i energisparläge.
  - **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Lär dig om energisparläget**: Visa information om hur du sparar batteri.

Lagring

Visa enhetens minnesinformation.

Den faktiska tillgängliga kapaciteten i internminnet är mindre än den angivna kapaciteten, eftersom operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Program

Visa och hantera programmen för enheten.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

Platstjänster

Ändra inställningarna för platstjänster.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in för att använda Wi-Fi-nätverk och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter**: Ange för att använda GPS-satelliter för att hitta din plats.
- **Plats- och Google-sökning**: Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

- **Skärmlåsning**: Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas på den låsta skärmen.
- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

  Ladda batteriet innan du aktiverar den här inställningen eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera dina data.

- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.
- **Mottagare för med.varning**: Lägg till mottagare som får ett sökningsmeddelande från den förlorade eller stulna enheten.
- **Fjärrkontroller**: Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av enheten via Internet om enheten blir stulen eller tappas bort.

- **SamsungDive-webbplatsen**: Öppna webbplatsen SamsungDive för att registrera ditt Samsung-konto.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Ställ in för att låsa SIM- eller USIM-kortet. För att använda enheten med SIM- eller USIM-kortet måste du ange PIN-koden.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra PIN som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Gör lösenord synliga**: Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
- **Enhetsadministratörer**: Visa de administratörer du har godkänt för din enhet. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj för att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Ange om du vill använda certifikat och uppgifter för att säkerställa att användningen av programmen sker på ett säkert sätt.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på enhetens USB-lagring.
- **Rensa uppgifter**: Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningarna för språk och textinmatning.

› Språk

Välj ett skärmspråk.

› Standard

Välj en textinmatningsmetod.

› Googles röstinmatning

Aktivera funktionen för Google-röstindata för att ange text med rösten. För att ändra inställningar för röstindata väljer du ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in för att förhindra att enheten känner igen stötande ord vid röstindata.

› Samsung-knappsats

För att ändra inställningar för Samsung-tangentbordet väljer du ⚙.

- **Skrivspråk**: Välj det inmatningsspråk som ska användas med knappsatsen.
- **XT9**: Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
- **XT9, avancerade inställningar**: Ändra de avancerade inställningarna för XT9-läget och ställ in din egen ordbok.
- **Automatisk punkt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Automatisk versal**: Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
- **Röstindata**: Aktivera funktionen för röstindata för att ange text med rösten.
- **Ljud vid tangenttryckning**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.
- **Självstudie**: Visa självstudien för användning av Samsung-knappsatsen.

› Swype

För att ändra inställningar för Swype-tangentbord väljer du ⚙.

- **Välj inmatningsmetod**: Välj en textinmatningsmetod.
- **Swypa så här**: Visa information om hur du använder Swype-tangentbordet.

- **Personliga ordlista**: Ställ in din egen ordlista. Orden i din ordlista visas som förslag när du skriver text.
- **Inställningar**:
  - **Ljud-feedback**: Ställ in en signal som ska höras om du dubbeltrycker på ett ord som saknar alternativa förslag.
  - **Vibrera vid tryck**: Ange att en vibration ska kännas när du trycker på en knapp.
  - **Visa tips**: Ställ in att tips för dina åtgärder ska visas automatiskt, när de finns tillgängliga.
  - **Autom. blanksteg**: Ange för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
  - **Automatisk versal**: Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
  - **Visa fullst. glidväg**: Ange om du vill visa spåren för ditt finger på knappsatsen.
  - **Ordförslag**: Ange att ord ska förutses enligt din inmatning och visa ordförslag.
  - **Snabbhet/noggrannhet**: Ställ in förhållandet mellan hastighet och precision för Swype-förslagen.
  - **Återställ Swypes ordlista**: Radera orden du har lagt till ordboken.
  - **Version**: Visa versionsinformation.
- **Språkalternativ**: Välj inmatningsspråk som ska användas med knappsatsen.

› Röstsökning

- **Språk**: Välj ett språk för röstigenkänning.
- **SafeSearch**: Välj en nivå för att filtrera bort explicita texter och bilder från röstsökningsresultaten.
- **Blockera stötande ord**: Ange om du vill dölja stötande ord från resultaten för röstsökningen.

› Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. För att ändra inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge**: Aktivera Billäge för att ge hörbara meddelandesignaler för händelseinformation.
- **Inställningar för Billäge**: Specificera vilka program som ska användas i körläge.

› Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till enheten.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Ställ in eller redigera säkerhetskopiering av Google-kontot.
- **Automatisk återställning**: Ange om du vill återställa dina inställningar och programdata när du måste ominstallera programmet.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ dina inställningar till fabriksstandard och radera alla data.

Docka

Dockningsljud: Ställ in för att använda dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en dockningsenhet.

Datum och tid

Ändra inställningarna för att kontrollera hur tid och datum ska visas på enheten.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Ange om du vill ta emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och datum automatiskt.
- **Automatisk tidszon**: Ange om du vill ta emot tidszoninformation från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Välj en tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange för att visa tiden i 24-timmars format eller 12-timmars format.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra inställningarna för att förbättra åtkomsten till enhetsgränssnitt och funktioner.

- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som ger röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckensnittsstorleken i kalender-, e-post-, telefonboks- och memoprogrammen.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du har angivit på webbplatser med TalkBack.

- **Fördröjning för tryck och håll kvar**: Ställ in identifieringstid för att trycka och hålla nedtryckt på skärmen.
- **Installera webbskript**: Ange om programmen ska installera webbskript för att göra sitt webbinnehåll mer tillgängligt.

Rörelse

Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på enheten.

- **Slå på rörelse**: Ställ in för att använda rörelseidentifieringsfunktionen.
- **Luta för att zooma**: Ställ in detta för att använda en lutningsrörelse för att zooma in eller ut vid visning av bilder i galleri- eller vid sökning på webbsidor.
- **Panorera för att redigera**: Ställ in om du vill flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på objektet och håller det nedtryckt och luta sedan enheten åt vänster eller höger.

Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning**: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Utvecklingsenhets-ID**: Visa enhetens utvecklings-ID.
- **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Lösenord för skrivbordsbakgrund**: Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopierade data.
- **Strikt läge**: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när program utför långa åtgärder.

- **Visa pekarplats**: Ställ in för att visa koordinater och spår efter pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa tryckningar**: Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ange om områden på skärmen som uppdateras ska blinka.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in för att lista alla aktiva processer.
- **Tvinga GPU-rendering**: Ange för att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation**: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Behåll inte aktiviteter**: Ange för att avsluta ett aktivt program när du startar ett nytt program.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ange för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in enheten på att meddela dig om program som körs i bakgrunden och som inte svarar.

Om enheten

Visa information om enheten, såsom modellnummer och version.

Du kan hämta och installera uppgraderingen för fast programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För att söka efter uppdateringar för fast programvara väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fortfarande svarar och ett program fryser ska du stänga programmet med uppgiftshanteraren. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batteriet är svagt. Ladda batteriet för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

Om batteriet inte längre laddar fullt måste du byta ut det mot ett nytt. Ta med enheten till ditt lokala Samsung-servicecenter.

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Av olika anledningar går det kanske inte att spela upp vissa musikfiler på enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.
- Om du använder Windows XP ska du se till att ha Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Kontrollera att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren

Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för stötar

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera och kassera enheten och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som godkänts av Samsung och utvecklats specifikt för enheten. Inkompatibla laddare kan orsaka allvarliga skador på människor eller enheten.
- Kassera inte enheten i öppen eld. Följ alla lokala föreskrifter för kassering av uttjänta enheter.
- Placera aldrig enheter på eller i varma enheter som mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Krossa inte och gör inte hål på enheten. Undvik att utsätta enheten för höga externa tryck eftersom det kan leda till en intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten och laddare mot skador

- Undvik att exponera enheten för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Använd aldrig en skadad laddare.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du använder medicinsk utrustning, ska du kontakta tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra om utrustningen påverkas av radiovågor som sänds ut av enheten eller inte.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Radiofrekvensen som sänds ut från enheten kan störa vissa hörselhjälpmedel. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra om hörselhjälpmedlet påverkas av utsända radiofrekvenser från enheten eller inte.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Din enhet kan störa de elektriska navigeringsinstrumenten i flygplan.

Din enhet kan störa fordonsutrustning

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen.
- Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller lagra inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material

Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och resultera i eld eller elektrisk stöt.

Förvara alltid enheten på plana underlag

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 och 35 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 45 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

Din enhet kan repas eller fungera felaktigt.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande stymptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.

Använd laddare, tillbehör och förbrukningsartiklar som har godkänts av tillverkaren

- Användning av universalladdare kan förkorta livslängden för enheten eller orsaka att den inte fungerar som den ska.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit eller sug inte på enheten

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

När enheten används:

- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan enheten släppa ut oavsiktliga nivåer av radiofrekvensenergi (RF).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

- Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.
- Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med enheten eftersom de kan skada sig själva och andra eller enheten.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort med försiktighet

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet när det gäller otillåten användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Du får inte distribuera kopieringsskyddat material utan tillåtelse från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.

Batteriet i denna produkt kan inte bytas av användaren. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om byte av batteriet. Försök inte ta bort batteriet eller kassera det i en eld. Demontera inte, tryck inte ihop och stick inte hål på batteriet. Om du avser att kassera produkten kan en avfallsstation vidta lämpliga åtgärder för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREJDE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 119
alarm 99
AllShare (DLNA) 90
anslutning
  AllShare (DLNA) 90
  Bluetooth 94
  delning av mobilt nätverk 92
  GPS-anslutningar 96
  USB-anslutningar 84
  VPN-anslutningar 97
  Wi-Fi 86
batteri
  ladda 15
bilder
  fotografera 59
  redigering 71
  visa 70
Bluetooth 94
delning
  via Bluetooth 93
  via USB 93
  via Wi-Fi 92
display
  bakgrundsbild 31
  inställningar 109
  ljusstyrka 31
  språk 30
  teckenstil 31
eBook 100
energisparläge 17, 109
enhetslås 32
filhanterare 101
flygläge 18
fotoredigerare 71
galleri 69
Google+ 58
Google Latitude 43
Google Mail 52
Google Maps 43
Google Messenger 57
Google Talk 56
hemskärm
  använda meddelandepanelen 25
  använda widgetar 27
  flytta objekt 25
  lägga till paneler 26
  ta bort objekt 26
  ta bort paneler 26
hitta min mobila enhet 34
indikatorikoner 24
inställningar 106
Internet 39
kalender
  skapa händelser 81
  visa händelser 82
kalkylator 99

kamera
ändra kamerainställningar 62
ändra videokamerainställningar 65
spela in videor 63
ta bilder 59
kartor
använda navigering 46
dela platser 43
skaffa anvisningar 44
söka efter närliggande platser 46
söka efter platser 44
knappfunktioner 13
kontakter
importera/exportera 80
kopiera/flytta 79
skapa 78
skapa grupper 79
söka 78
ljud
enhetsvolym 30
inställningar 108
pekljud 30
meddelanden
skicka e-post 55
skicka Google Mail 52
skicka multimedia 51
skicka text 51
visa e-post 55
visa Google Mail 53
visa multimedia 52
visa text 52
memon
skapa 82
visa 83
musikspelare 73
packa upp 10
pekljud 30
pekskärm
använda 19
låsa/låsa upp 22
Play Butik 45
Polaris Office 102
program
avinstallera 29
hämta 28
multitasking 29
sortera 28
stänga 29
starta 27
Samsung Apps 48
SIM-/USIM-kort
låsa 33
sätta i 14
skissmemo 83
Social Hub 58
textinmatning
kopiera och klistra in 38
med Googles röstinmatning 35
med Samsung-knappsats 35
med Swype-knappsats 36
tyst läge 30

uppgiftshanterare 29
uppgiftshanteraren 104
USB-anslutningar
med Samsung Kies 84
med Windows Media Player 85
som kameraenhet 85
som medieenhet 85
som trådlöst modem 93
världstid 105
videor
överföra till YouTube 50
spela 67, 71
spela in 63
videospelare 67
VPN-anslutningar 97
webbläsare 39
Wi-Fi 86
YouTube 49

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Så här installerar du Samsung Kies (PC-synk) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats (**www.samsung.com/kies**) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)